
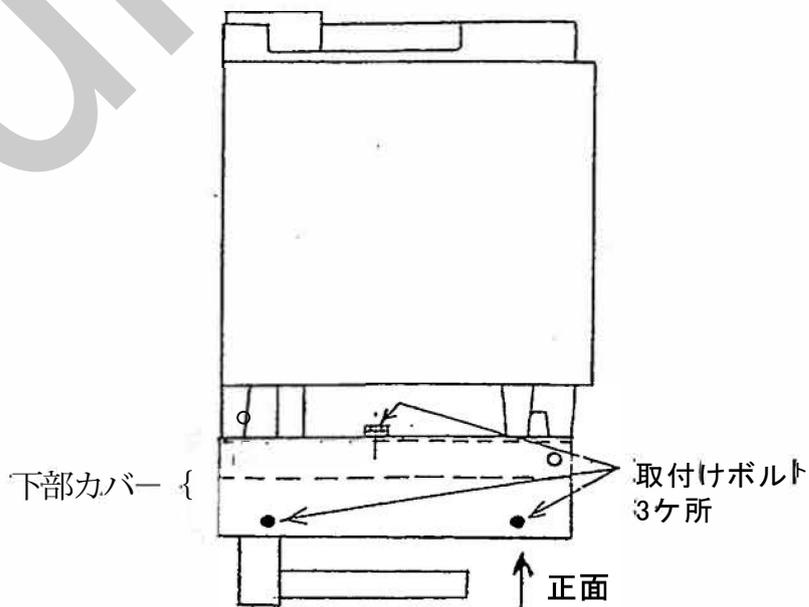


2 注油方法
2.1 据付方式B

HA088-HR□-N,NA の場合
HA12B-HR□-N,NA]

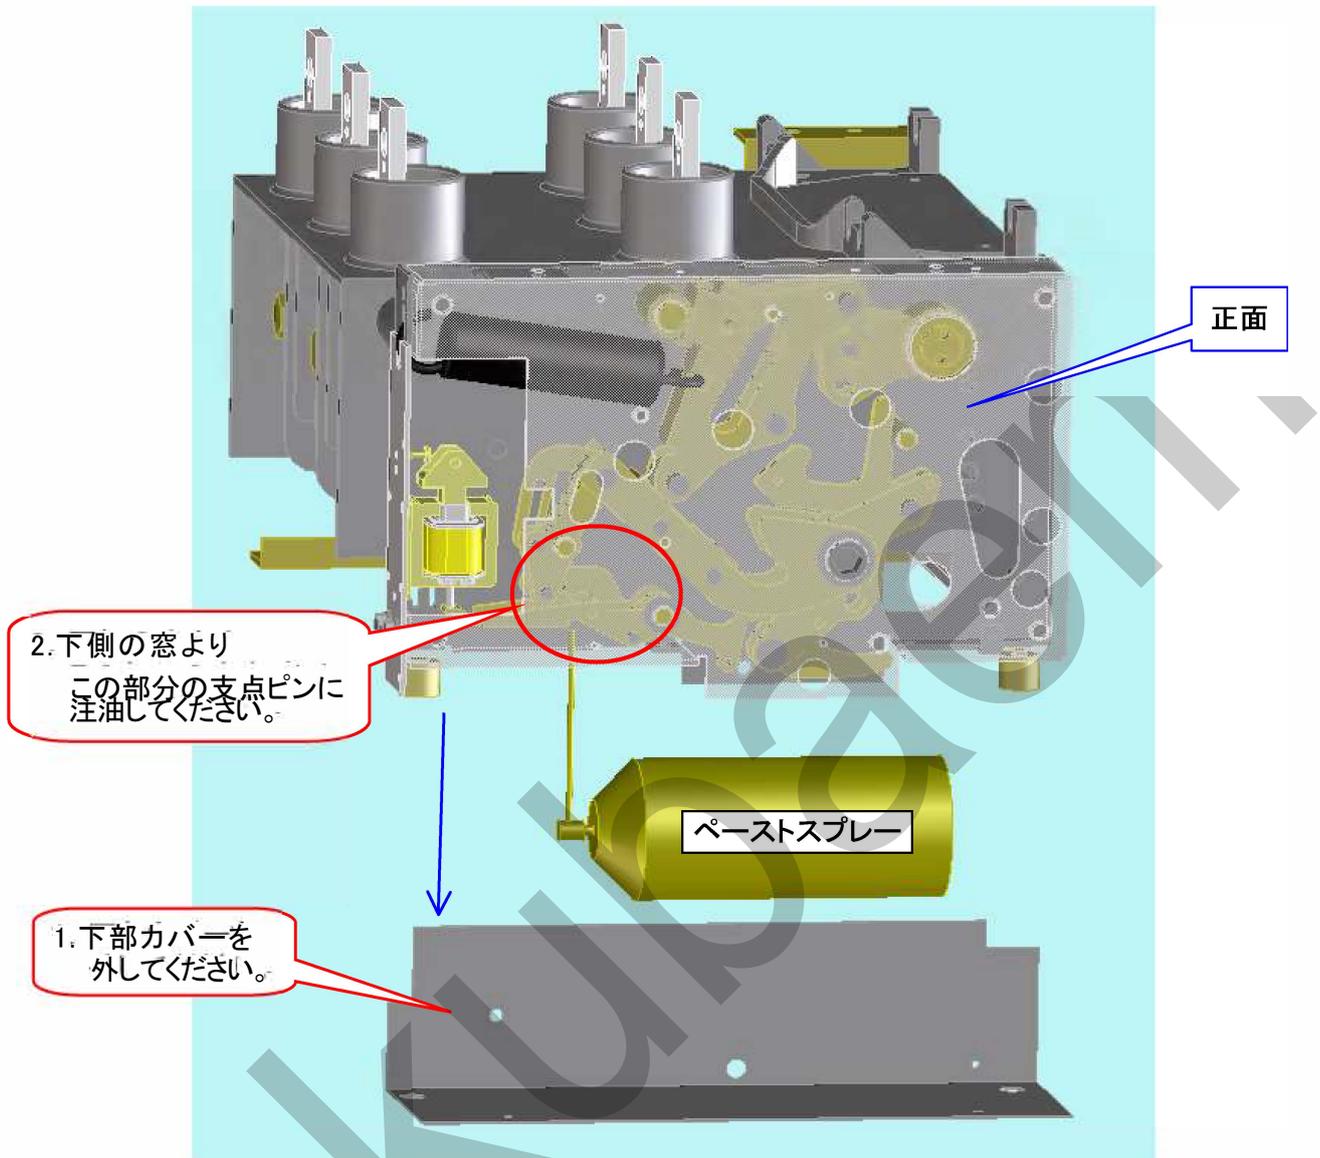

下から見た図